



КАРТОТЕКИ Серии А (A-42, A-43, A-44)

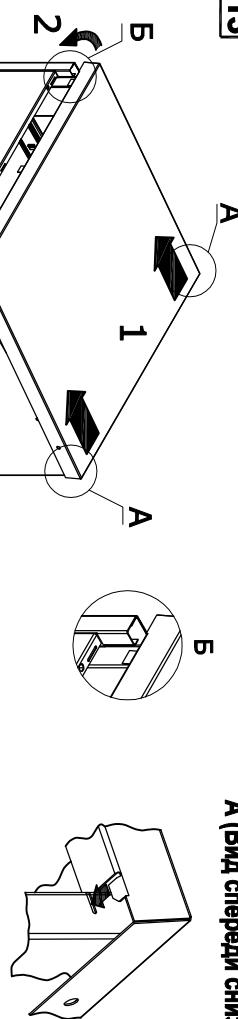

Установку крышки производить в следующем порядке:

1. Завести переднюю часть выступами в пазы на торце боковых стенок (Вид А), при этом купачок замка должен размещаться под крюком штанги.
2. Отогнуть язычки крышки вставить их в пазы задней стенки (Вид Б) и затянуть внутри корпуса.

Установка ящиков в корпус картотеки

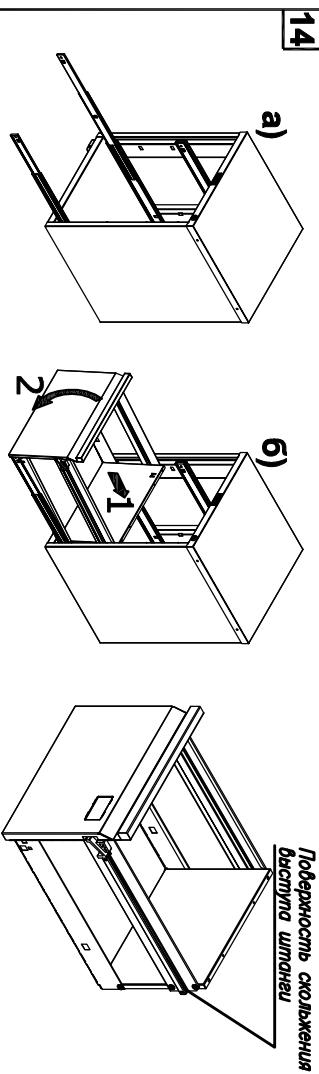


Установку заранее собранных ящиков в корпус картотеки необходимо производить начиная с нижнего, при этом замок картотеки должен быть повернут в положение - "закрыто", соответственно запирающая штанга должна быть в крайнем верхнем положении. Выдвинув несущую часть предварительно установленных направляющих, совместить и завести в соответствующие крепежные элементы в пазы ящика. Затирающий выступ штанги должен располагаться на горизонтальной поверхности ребра ящика (см. рис. В).

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Порядковый номер в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий (если они требуются) для сборочной операции указано рядом с порядковым номером сборочной операции.
3. Надпись на поле изображения указывает на название устанавливаемого элемента.
4. Возможны конструктивные изменения не учтенные в данной инструкции.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

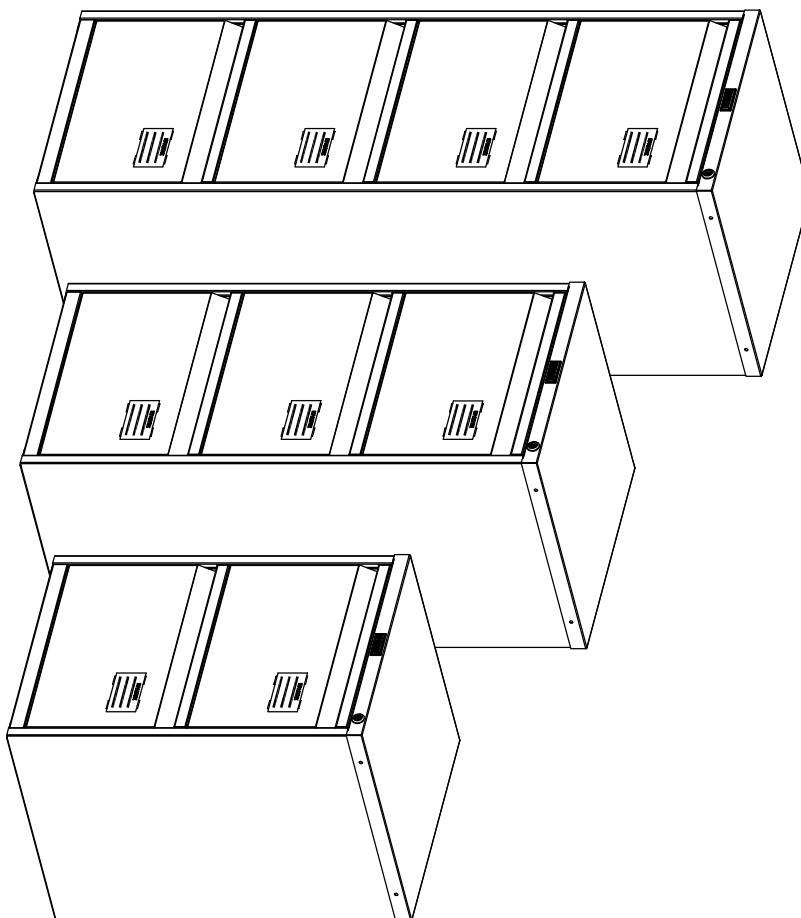


Инструкция по сборке

Сборка ящика


1 8 Ø x 4 шт.

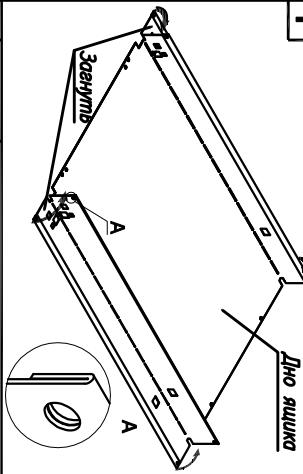


2 8 Ø x 4 шт.

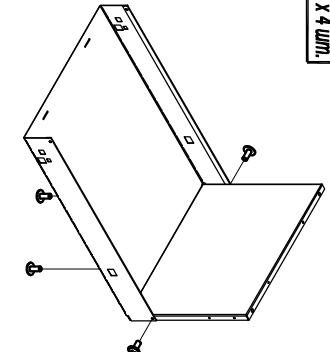


3 8 Ø x 1 шт.

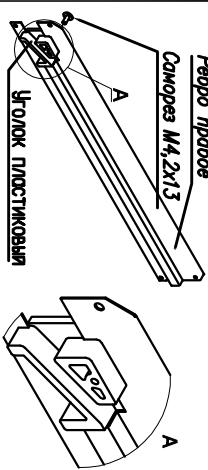


4 6 Ø x 4 шт.

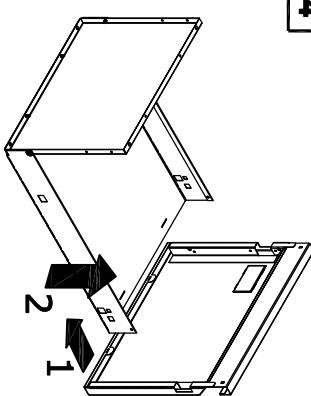

5 8 Ø x 2 шт.

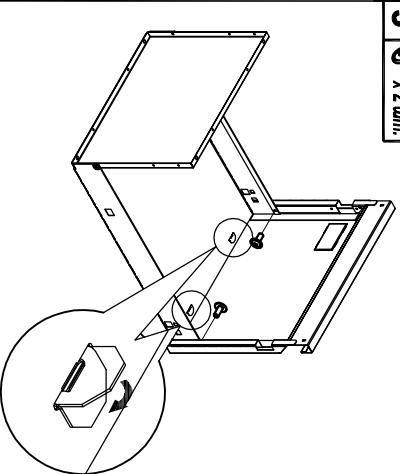

6 8 Ø x 4 шт.

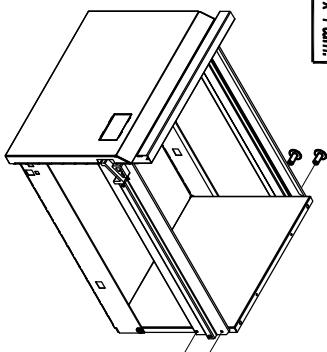


7 8 Ø x 4 шт.


* - В нижней части корпуса картотеки (на рис. не показано) так же устанавливаются 2 самореза.

Сборка корпуса картотеки


9 1 8 Ø x 8 шт.

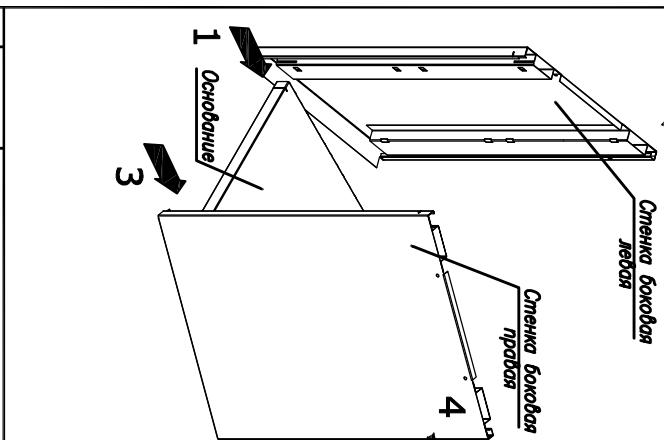

10 2

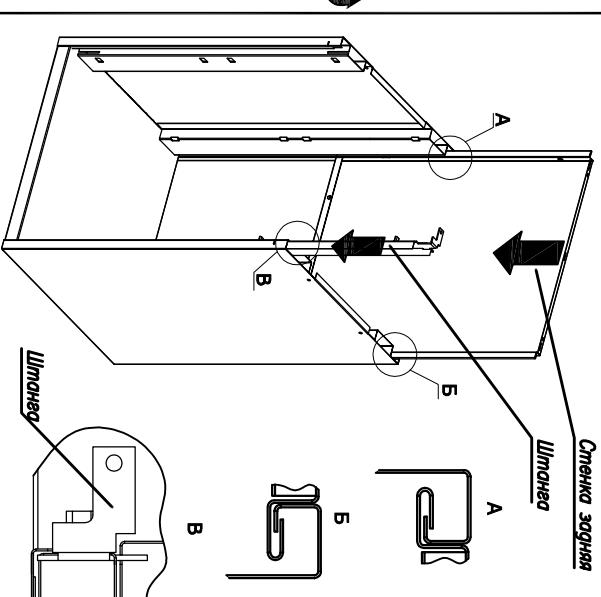

11 8 Ø x 8 шт.

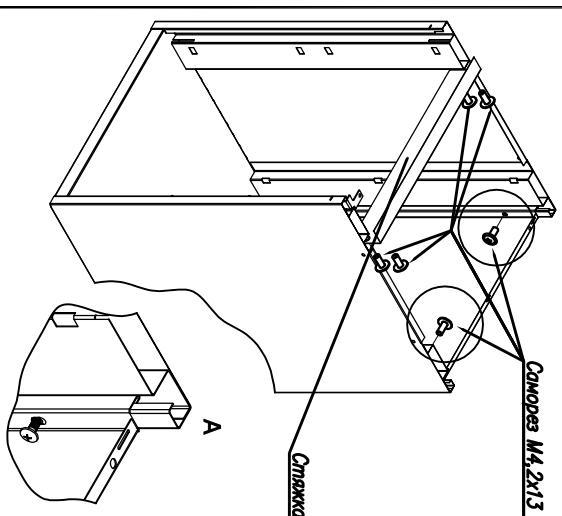

Для дополнительной фиксации боковых стенок на основании необходимо загнуть вовнутрь 4 указанных "флажка"